

## Tuoteselvitys: vesikiertoiset Ales- ja Lyra-mallit

### 1. Yleiset tuotetiedot

Pyyhekuivaimen (jäljempänä – kuivain) käyttötarkoitus on märkien pyyhkeiden ja vaatteiden kuivatus sekä antaa lisälämpöä kylpyhuoneeseen. Kuivain on tarkoitettu käytettäväksi sekä lämmitys- että lämpimän veden (käyttöveden) verkostoissa, joissa on kiertovesipumppu.

**Käyttövesikiertoon tarkoitettut pyyhekuivaimet valmistajasta riippumatta eivät kuulu tyyppihyväksynnän piiriin.**

### 2. Tekniset tiedot

Käyttöpaine max. 10 bar.

Liitäntä ¾" sisäkierre mutteri.

Materiaali haponkestävä ruostumaton teräs AISI 316L.

### 3. Tuotepaketti

1. Pyyhekuivain – 1 kpl
2. Seinäkiinnikelaatikko – 1 kpl
  3. Seinäkiinnikkeet ja ruuvit – 2 kpl
4. Tuoteselvitys – 1 kpl
5. Pakkauslaatikko – 1 kpl

### 4. Asentaminen

1. Asennuksen tulee suorittaa valtuutettu LVI-asentaja, jotta valmistajan takuu on voimassa.
2. Sulje lämminvesiputkisto.
3. Poista vanhat laitteet, mikäli sellaisia on.
4. Mittaa olemassa olevien tulo- ja paluuputkien keskinäinen etäisyys. Mikäli se ei ole sama kuin asennettavan kuivaimen, niin käytä epäkeskoliittimiä tai asenna putket uudelleen.
5. Pidä kuivainta tulevan käyttöpaikan kohdalla ja merkitse seinäkannakeruuvien porauspaikat.
6. Poraa näihin paikkoihin reiät, joiden halkaisija on 8 mm, syvyys 40 mm, työnnä reikiin muoviholkki (seinämateriaalista riippuen, voi toki käyttää muitakin kuin kuivaimen mukana tulevia ruuveja)
7. Asenna kuivain paikoilleen.
8. Liitä kuivain lämminvesiputkiin liittimien avulla.
9. Avaa lämminvesiputkisto ja tarkista liitosten tiiveys.
10. Ilmaa kuivain ilmausruuvista.

### 5. Käyttöhuolto

Kuivain on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön eikä se tarvitse säännöllistä tai määräaikaishuoltoa. Kuivain tulee puhdistaa säännöllisesti. Kuivaimen puhdistuksessa tulee käyttää neutraalia tai hieman emäksistä (pH 6-9) pesuainetta. Noudata aina pesuaineen valmistajan ohjeita.

Jos pinta alkaa tummumaan vuosien saatossa, käytä esim. nestemäistä metallinpuhdistusainetta. Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita.

Kuivainta ei saa puhdistaa hankaavilla aineilla tai välineillä, eikä liuotinaineilla.


## TAKUUTODISTUS

Pyyhekuivaimen tyyppi: Ales / Lyra on koekäytetty hydraulisella menetelmällä 14 bar paineella, ja se vastaa teknisiä tietoja ja on käyttötarkoitukseen sopiva. Noudatettaessa käyttöohjeita kuivaimelle myönnettävä käytön takuu-aika on 5 vuotta ostopäivästä.

---

### LÄMPÖÄ JA VETTÄ

## Ales ja Lyra -mallien seinäkiinnitys

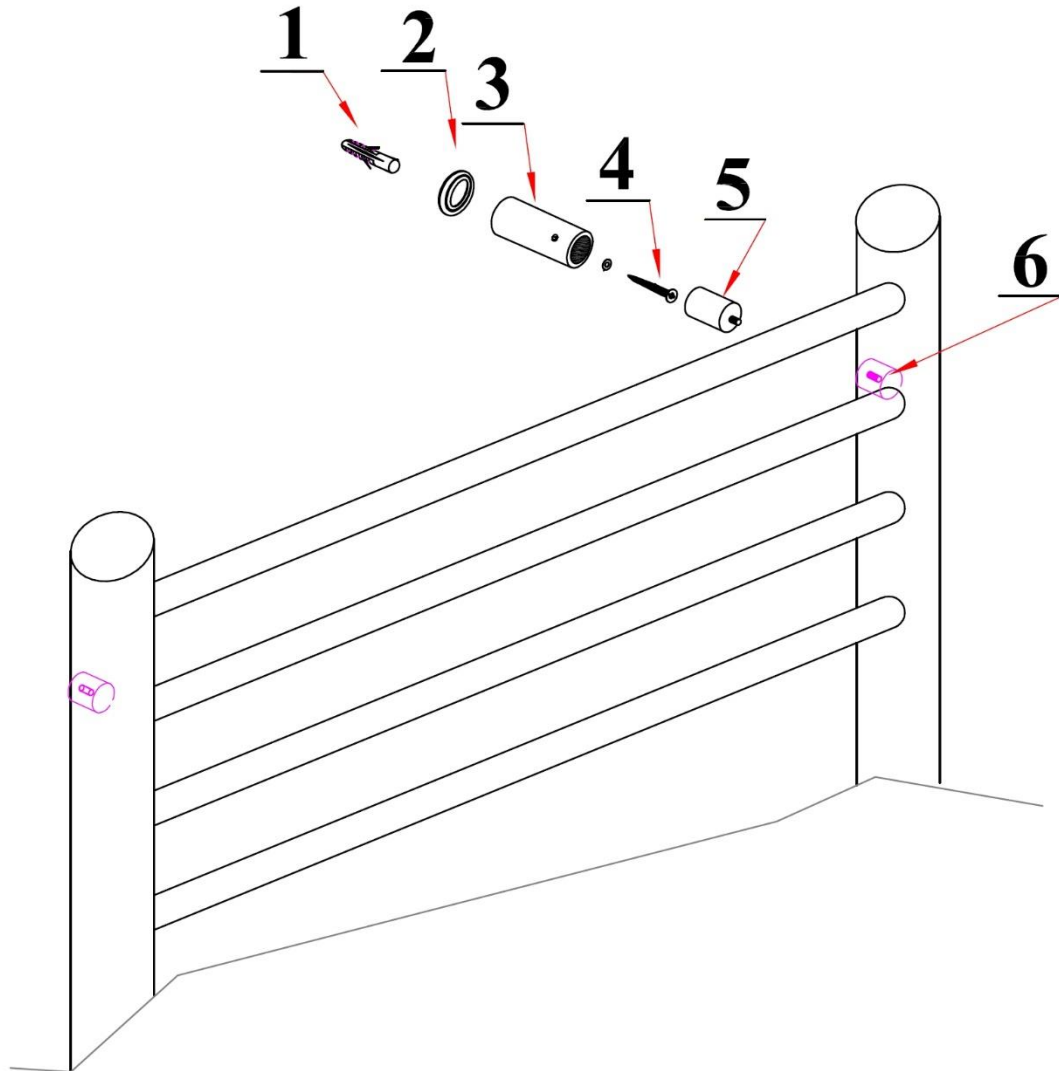

1. Ales ja Lyra -mallit tulee asentaa siten, että vesiliitännät ovat alapuolella.
2. Kierrä jatkopala (5) kuivaimen rungon kierteeseen (6).
3. Merkitse seinäkiinnikkeiden paikat seinään kuivaimen avulla.
4. Kiinnitä seinäkiinnikkeet (3) seinään. Huomaa, että peiteprikka (2) tulee seinän ja seinäkiinnikkeen (3) väliin.
5. Aseta kuivain seinäkiinnikkeisiin.
6. Kiristä seinäkiinnikkeiden pidätinruuvit.